

otio[®]



Notice réf: 780401

otio[®]
home

Compatibilité


Cette caméra Wi-Fi s'installe en quelques minutes sur votre réseau domestique à 2,4 GHz. L'application OtioHome est supportée par les smartphones aux standards suivants :

- Apple iOS 4.3 et plus
- Android OS 2.2 et plus
- Réseau Wi-Fi 2,4 GHz avec connexion internet Haut débit (DSL, câble, fibre)

Important : Les produits Wi-Fi OtioHome ne se connectent qu'à un réseau Wi-Fi à 2,4GHz.

Si vous disposez d'un routeur domestique bi-bande, qui fonctionne à 2,4GHz et 5GHz , veuillez à désactiver temporairement la fréquence 5Ghz dans l'interface de paramétrage de votre routeur le temps de faire l'appairage de votre caméra.

Description du produit

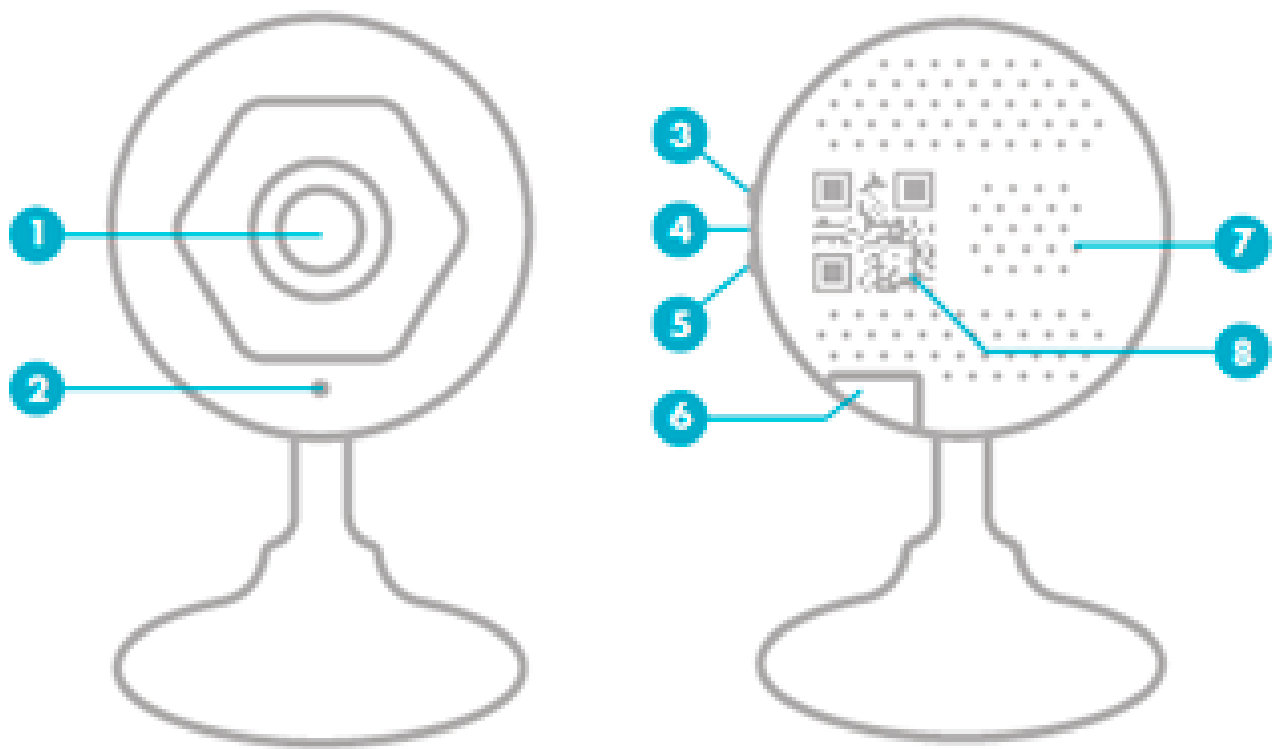

1. Lentille
2. Microphone
3. Bouton factice (ne pas utiliser)
4. Voyant lumineux
5. Bouton Reset
6. Micro USB
7. Haut-parleur

Choix de l'emplacement

N'utilisez pas une caméra d'intérieur à l'extérieur.

Installez-la à l'intérieur, à l'abri de la lumière directe du soleil, de toute source lumineuse forte ou réfléchissante. Dans le cas contraire cela risque d'affecter la qualité vidéo, de dégrader prématurément les capteurs internes de la caméra et/ou provoquer des déclenchements intempestifs d'alerte.

Assurez-vous que la caméra est placée dans un endroit ventilé pour éviter la surchauffe.

Placez votre caméra de façon à observer l'endroit souhaité. Installez-la, si possible, en hauteur et inclinez-la vers le bas, de sorte que vous puissiez voir clairement les visages des personnes se trouvant dans le champ de vision de votre caméra.

Mise en service

1.



www.otio.com/app



Téléchargez l'application OtioHome

2. Créez votre compte,
Ajoutez un nouvel objet puis sélectionnez le
produit correspondant.
3. Laissez-vous guider par les instructions qui
apparaissent sur l'écran de votre smartphone.
4. Votre produit est prêt à être utilisé.

Vue d'ensemble



Paramétrage

Mode plein écran

Fonctionnalités et réglages

Configuration des alertes

Historique d'événements

Paramétrage

The screenshot shows the BEEWICAM configuration interface. At the top, there is a back arrow and a red status icon. The interface is divided into three main sections, each with a red icon and a title: 'Personnalisation' (with a camera icon), 'Groupe' (with a group icon), and 'Informations' (with an information icon). The 'Personnalisation' section has a sub-header 'Caméras 1' and a large camera icon, followed by five colored squares (red, blue, green, orange, yellow). The 'Groupe' section has a sub-header 'Chambre 1' with a dropdown arrow. The 'Informations' section shows 'Caméras (BEEWICAM) - Version du firmware -'. At the bottom, there is a red 'Enregistrer' button.

<

Personnalisation

Caméras 1

Groupe

Chambre 1 ▼

Informations

Caméras (BEEWICAM) - Version du firmware -

Enregistrer

Personnalisation du nom

Personnalisation de
l'affichage


Affectation à un groupe

Version du firmware

Fonctionnalités



Ecouter l'environnement

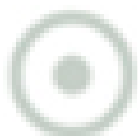

Enregistrer une vidéo



Prendre une photo




Parler



Réglage de la caméra

Réglages de la caméra

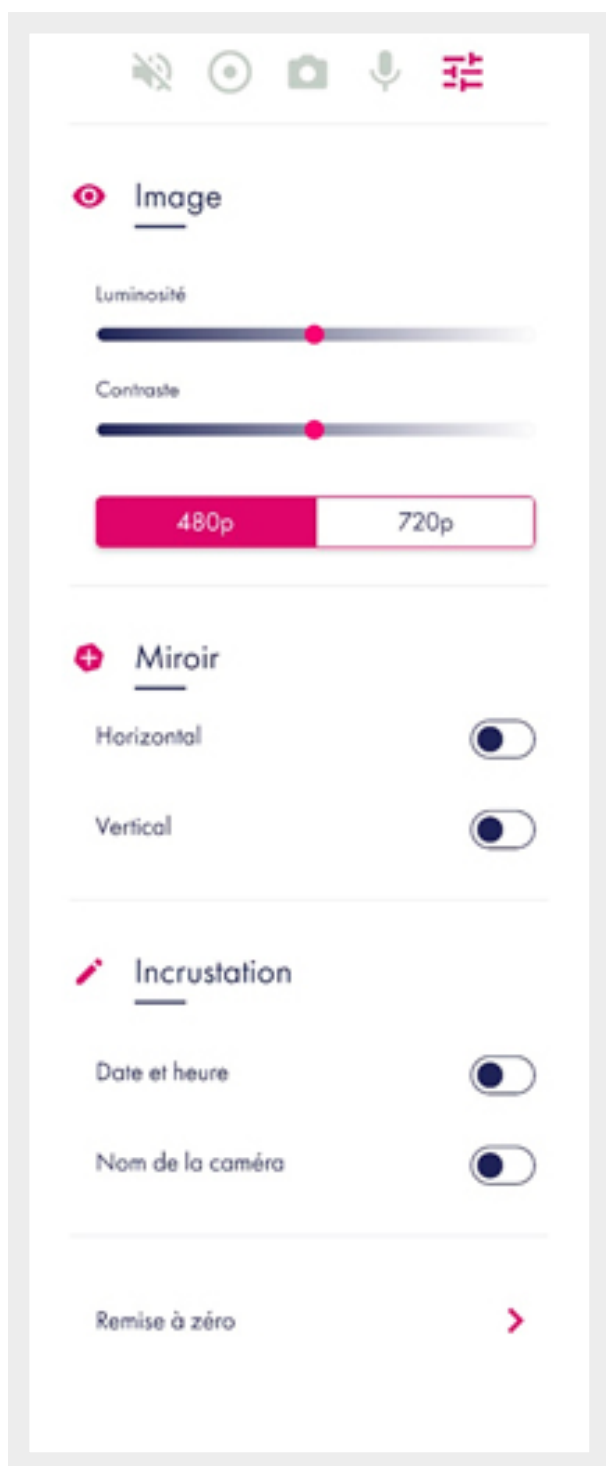

Réglage de l'image

Réglage de l'orientation

Affichage du nom / date
et heure sur l'écran

Revenir aux réglages
par défaut

Configuration des alertes

The screenshot shows a mobile application interface for configuring alerts. At the top, there is a back arrow and a title 'Choisissez une condition'. Below this, a light gray box contains the text: 'Si vous avez des notifications trop régulières pensez à baisser la sensibilité.' The interface is divided into two main sections. The first section, 'Choisissez une condition', has two options: 'Détection de mouvement' and 'Détection de son'. Each option has a toggle switch and a horizontal slider below it, ranging from 'Sensibilité faible' to 'Sensibilité forte'. The second section, 'Actions', also has three options: 'Me notifier par téléphone', 'Me notifier par mail', and 'Alarme sonore', each with a toggle switch. Below these is a section for 'Temps d'alarme en secondes' with four buttons: '5', '10', '20', and '30'. At the bottom, there is a 'Valider' button.

< Choisissez une condition

Si vous avez des notifications trop régulières pensez à baisser la sensibilité.

Détection de mouvement

Sensibilité faible Sensibilité forte

Détection de son

Sensibilité faible Sensibilité forte

Actions

Me notifier par téléphone

Me notifier par mail

Alarme sonore

Temps d'alarme en secondes

5 10 20 30

Valider

Activer / désactiver la détection de mouvement et réglage de la sensibilité

Activer / désactiver la détection de son et réglage de la sensibilité

Activer/désactiver les moyens d'alerte :

- Par téléphone : notification push
- Par mail : mail avec deux photos
- Par déclenchement d'une alarme sonore locale.

Spécifications

Wi-Fi	802.11 b/g/n jusqu'à 150Mbps 2,4GHz uniquement
Sécurité	64/128-bits WEP, WPA, WPA/PSK, WPA2, WPA2/PSK
Capteur	1/4 CMOS - L= 3,6mm -f: 2.0 angle de vision : 120°
Alimentation	Adaptateur secteur : entrée 100-240V, 50/60Hz 0,3A - sortie 5V 0,8A
Dimensions	99 x 60 x 60 mm
Poids	272g